

Liljeblader

- nydelig bordpynt





Liljebladene laget i Colour de Verre-teknikk kan brukes på mange måter. Vi har benyttet dem til bordskånere under glassene og som telysholdere. De kan helt sikkert også fungere som små skåler eller fat med en liten velkomstkongfekt på hver kuvært. Du lager dem i akkurat den fargen som passer anledningen og borddekkingen din. Frit fins i et vidt fargespekter og du kan endatil blande deg frem til nye fargetoner. Vi ser for oss at bladene godt kan lages i lys blå eller rosa til den store barnedåpen...



Liljeblader i Colour de Verre

Begynn prosjektet med å smøre fire-fem strøk med Hotline Primo Primer på formen du skal bruke. Bruk en Colour de Verre-primerpensel til å påføre separatoren med. Mellom strøkene bør du tørke med en hårtørker e. l.. Formen må være helt tørr før du fyller den med frit.

Når du skal bruke formene om igjen, må du først fjerne den gamle separatoren. Bruk en tannbørste e. l. til dette. Ta på Hotline Primo primer som beskrevet over.



1. Bland til frit og pulver. Bruk et tomt glass el. l. med lokk til dette. Fyll 1 del farget pulver i glasset (f. eks. en teskje) sammen med 9 deler klar frit, korning 01 fin. Sett på lokket og rist slik at alt blandes godt. Du kan også blande egne farger. Prøv deg fram.



2. Sett en tom boks på den digitale vekta og null ut. Tøm fritblandingen opp i boksen til du har 124 gr. Fyll bladformen med fritblandingen.



3. Bruk en pensel til å fordele friten slik at alle detaljer er godt dekt. Klem deretter flatt med fingrene/penselen. For å unngå at frit blir "hengende igjen" i kantene på formen under brenning er det lurt å bruke penselen til å trekke friten noe bort fra kantene før du setter formen i ovnen.

4. Hvis du skal fylle den lille froskeformen veier du opp 23 gram frit og følger den samme prosedyren.




5. Sett den fylte formen inn i ovnen og programmer ovnen som foreslått i brennkurven under. Denne brennkurven er et godt utgangspunkt, men kanskje du må gjøre små tilpasninger m. h. t. din egen ovn.

Segment	Endring av temp.	Måltemp.	Holdetid
1	200°C pr. time	680°C	10 min.
2	FULL fart	780°C	10-25 min.
3	FULL fart	516°C	40 min.
4	60°C pr. time	370°C	Slå av

6. Neste steg er å slumpe de ferdig fusede bladene. Bruk slumpingformen som er på baksiden av formen du allerede har brukt. Husk å påføre separator også på denne siden.

7. Plasser bladene på slumpingformen. Teksturen i bladene skal vende opp. Sett alt i ovnen og programmer for slumping. Snart har du fiks ferdige blader!

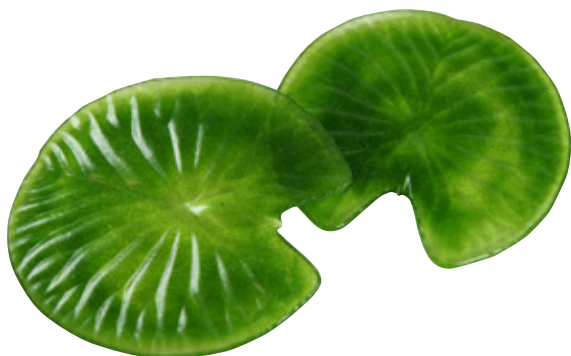

Seg. nr.	Endelig temp. (ra)	Måltemp. (°C)	Holdetid (hld)
1	160° pr. time	650°	10 min.
2	Full/9999° pr. time	516°	40 min.
3	60° pr. time	370°	Slå av

Vi har brukt:

Støpeform Liljeblad art.nr. 2191.091.404
 Hotline Primo primer art.nr. 2281.001.102A
 Klar frit 01 Fin art.nr. 8641.001.1101.01
 Aventurin trans. frit art.nr. 8641.001.1412.08
 Vekt art.nr. 2191.115.901
 Pensel art.nr. 2191.091.912
 Tomme bokser/glass

